


INSTALLATION INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

mara®

B302, B302 BENCH & B302 ROLL


A

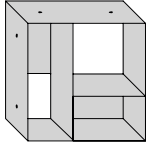

4 holes for fixing /
4 fori per fissaggio

500A


B

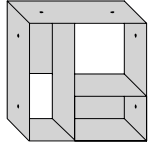

6 holes for fixing /
6 fori per fissaggio

500B

D

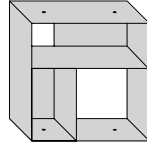

4 holes for fixing /
4 fori per fissaggio

500D

C*



cushion
cuscino

500CUS

Z*



ballast
zavorra

500ZAV

E



F



G*



TMT M6x10

H*

X4



some possible configurations / alcune possibili configurazioni




C
D




C - C
A - A



C - C - C - C
A - B - B - A




C
D
Z




C - C
B - B
Z - Z




D
D
D

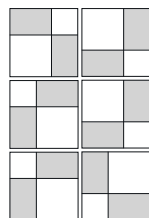


A - A
B - B
A - A

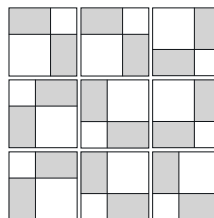


A - B - A
B - B - B
A - B - A




D
D
D
Z

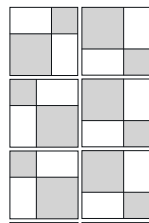


A - A
B - B
B - B
Z - Z

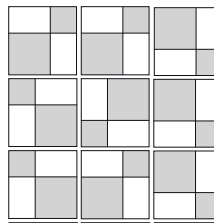


A - B - A
B - B - B
B - B - B
Z - Z - Z

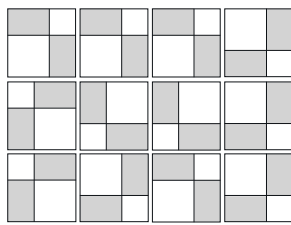


A - B - B - A
B - B - B - B
B - B - B - B
Z - Z - Z - Z

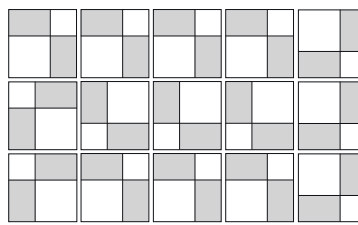

A - B - B - B - A
B - B - B - B - B
B - B - B - B - B
Z - Z - Z - Z - Z

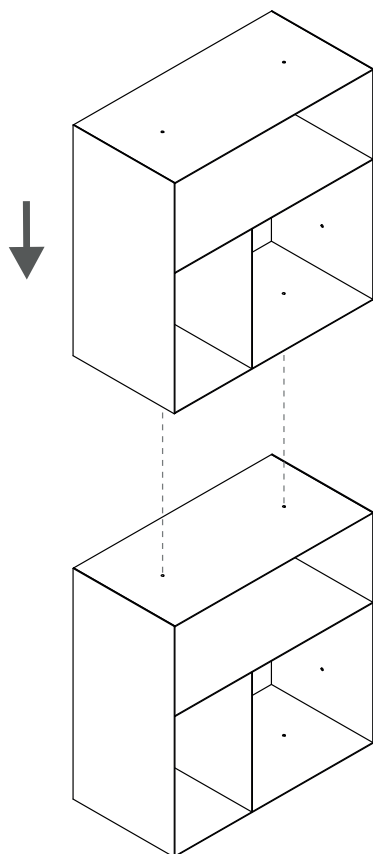1

align the holes between the two modules
allineare i fori tra i due moduli

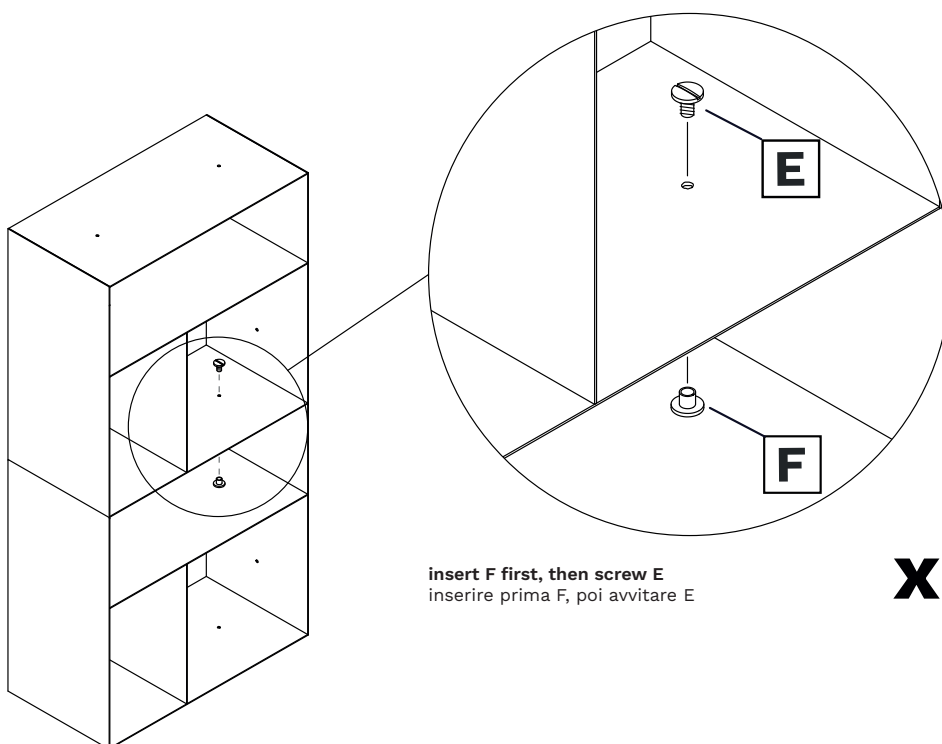2

insert F first, then screw E
inserire prima F, poi avvitare E

x2

