


INSTALLATION INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

mara[®]

FOLLOW BREAK ROUND MONOCHROMATIC 299KCAR / 299KCAR50

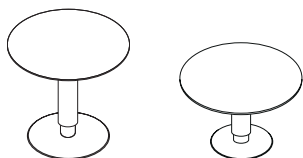

A X4  TCEi 10 x 16

D X8  TSEi 6 x 35


G X1  TC+C 5x16

B X4 


E X4  TSP 4 x 19

H X4  TBEi M6 x 12

C X3  TSEi 5 x 10


F X1 

1

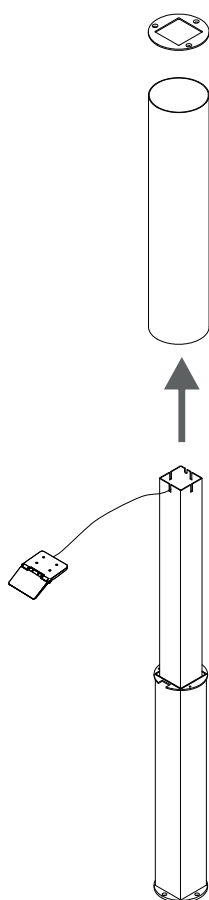


Do not operate the handle until the table top is mounted.
Non azionare la maniglia finché il piano non è montato.


2

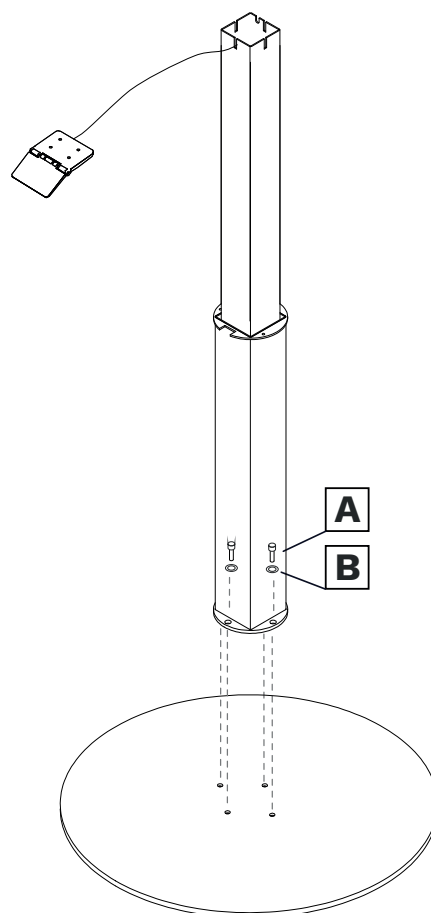



3

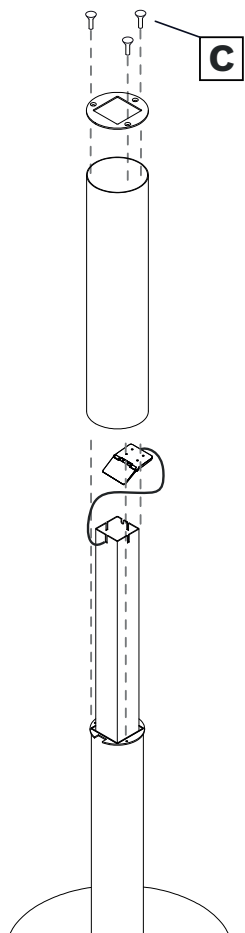

4

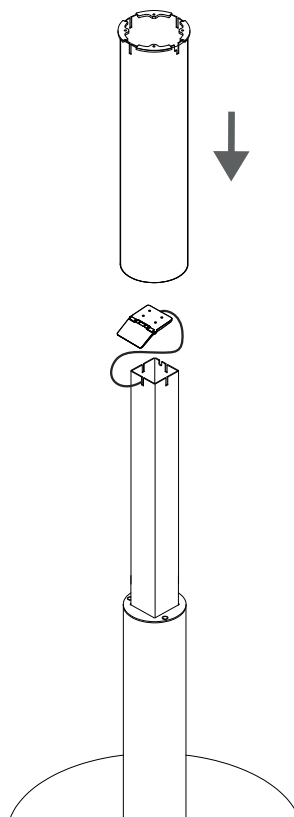


5

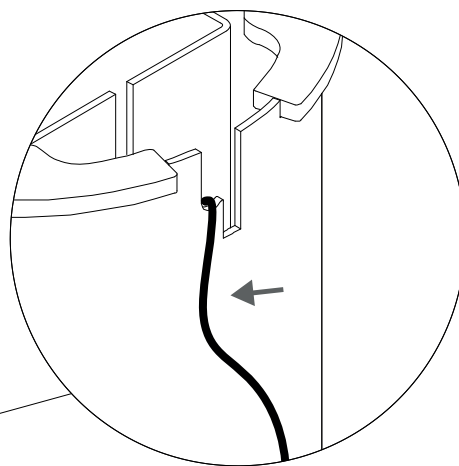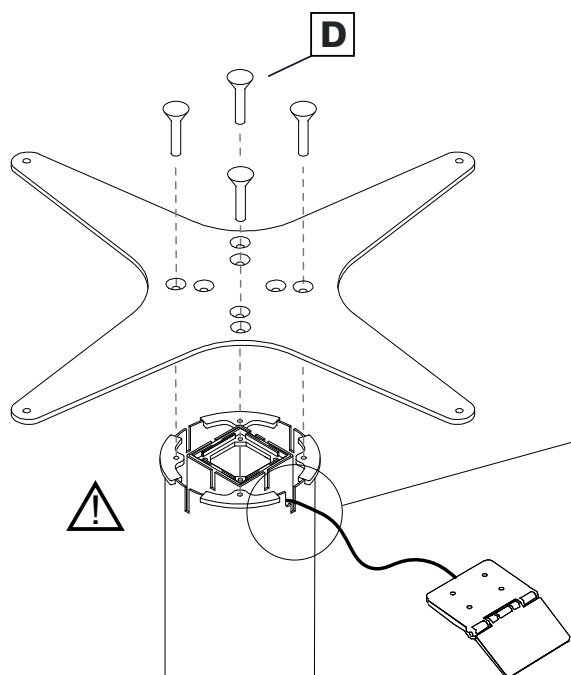


Hold the cable as far to the left as possible to allow the cross to be properly inserted to the right.
Tenere il cavo il più possibile a sinistra per permettere l'inserimento corretto a destra della crociera.

6

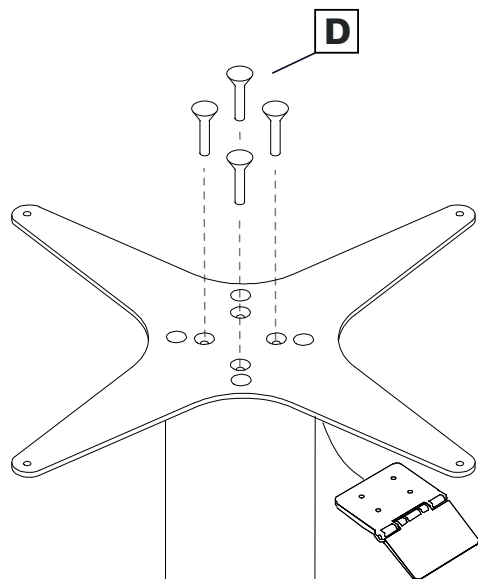


7

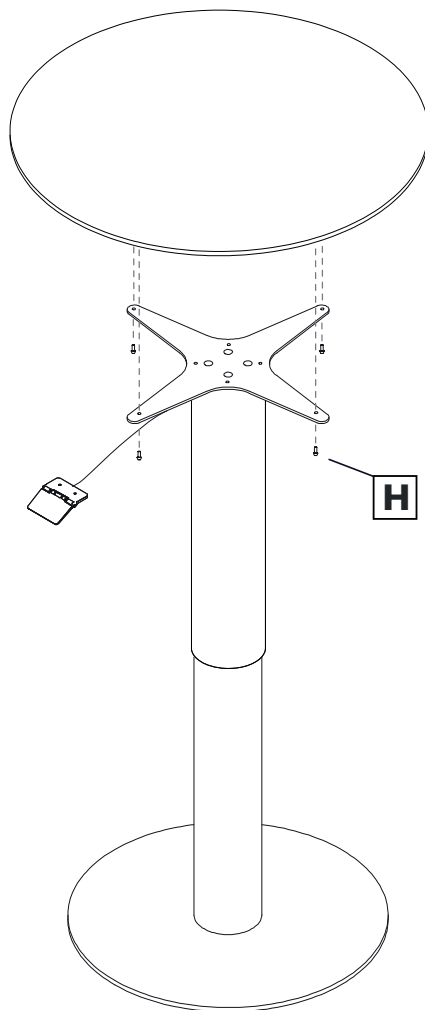

8

**ONLY AFTER MOUNTING THE TOP
SOLO DOPO AVER MONTATO IL PIANO**

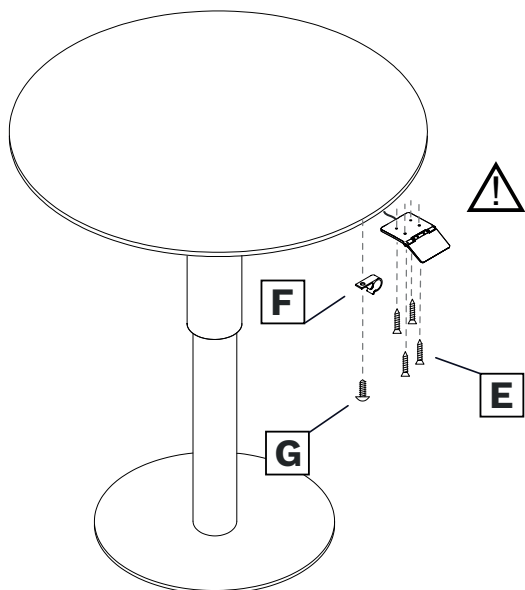

9


ONLY IF NECESSARY / SOLO SE NECESSARIO

**Unscrew the nut (6a) and adjust the handle cable (6b):
a clockwise rotation will loosen it, while a counter clockwise
rotation will tighten it out.**

Svitare il dado (6a) e regolare il cavo della maniglia (6b):
una rotazione oraria lo allenterà mentre una rotazione antioraria
lo tenderà

Secure the nut (6a) after adjusting the cable tension.

Fissare il dado (6a) una volta regolata
la tensione del cavo.

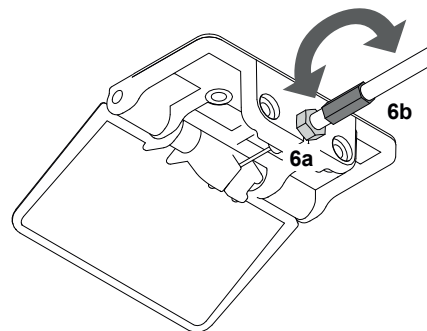


**COUNTER-BALANCE KIT FOR
/ KIT ZAVORRA PER**

**299KCAR FOLLOW BREAK ROUND MONOCHROMATIC,
299KCAR50 FOLLOW BREAK LOUNGE MONOCHROMATIC**

1a) Counter-balance kit

A X1

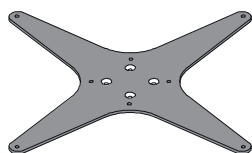


B X4



TSPEI M6 X 35

1b) 2 Counter-balance kits

A X2

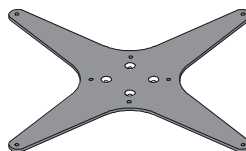


B X4




TSPEI M6 X 35

1a

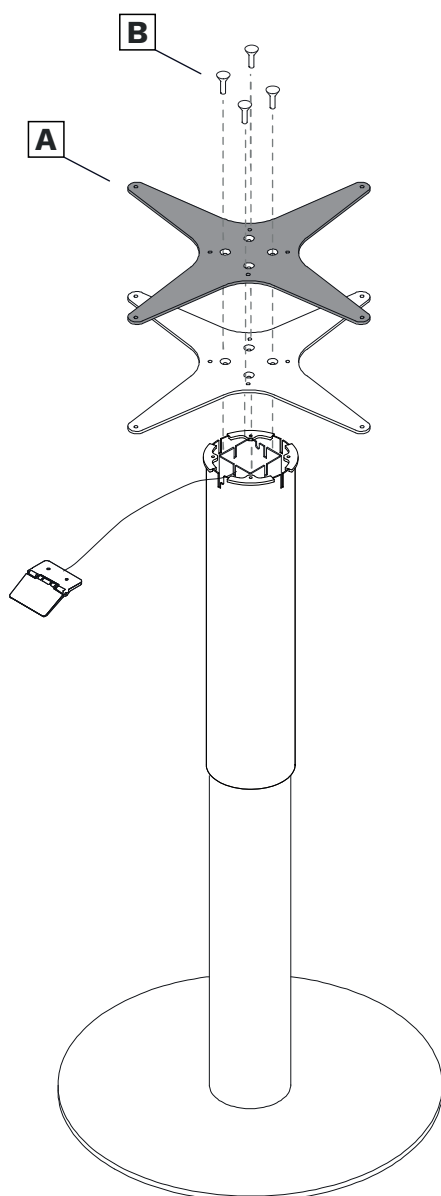

1b

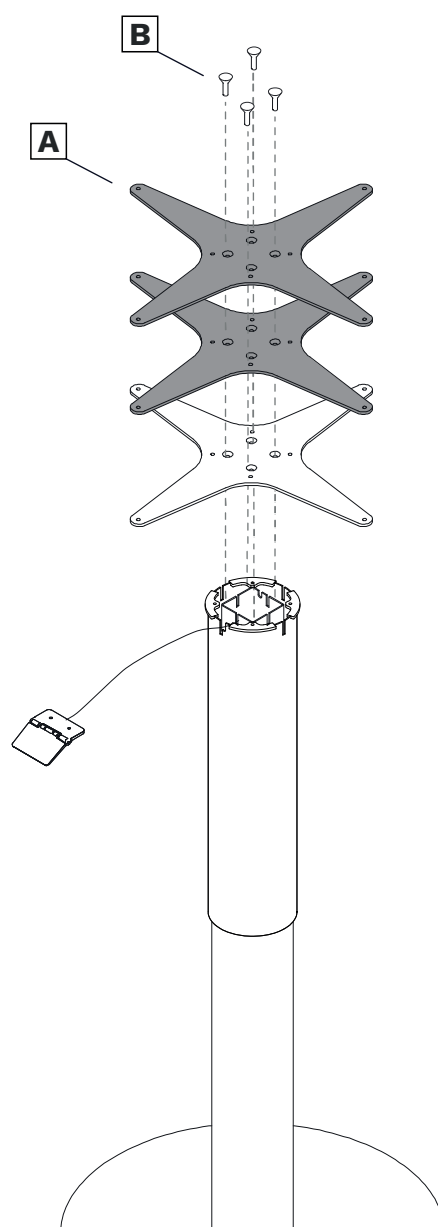

TECHNICAL SPECIFICATION

299KCAR MONOCHROMATIC

mara®

> Follow Break Monochromatic 299KCAR has a height range of 460 mm.

> Follow Break Monochromatic 229KCAR can be used with table tops from Ø 700 mm to Ø 1100 mm.

> The table frame (Ø 600 mm) is designed for optimal operation in a range of weights (top weight + accessories weight) between 10 and 14 kg.

> Depending on the intended use of the table, carefully evaluate the weight of the table top to be assembled.

> If a lighter table top is to be installed or if the table is to work without additional weight, the “counter-balance kit” is able to reduce 3 kg the upwards thrust allowing a correct functioning of the movement. A second counter-balance kit can be installed to reduce the weight by a further 3 kg.

For further information please contact our Customer Service.

Break Monochromatic	min	max
height range (mm)	460	
frame height (mm)	700	1160
top diameter (mm)	Ø 700	Ø 1100
table top weight + accessories recommended weight (kg)	10	14
counter-balance kit * (kg)	3	6

* optional

TOP WEIGHTS						TOP + CLIENT LOADING RECOMMENDED WEIGHT (kg)	
SINGLE TOP	Ø 700 mm	Ø 800 mm	Ø 900 mm	Ø 1000 mm	Ø 1100 mm	MIN	MAX
MELAMINE TOP 18/19 mm	6,5 kg *	7 kg *	8 kg	10 kg	12 kg	10	14
MELAMINE TOP 25 mm	8 kg *	9 kg *	10 kg	13 kg	-		
LAMINATE AND FENIX TOP 20 mm	8 kg *	9 kg *	10 kg	12 kg	-		
LAMINATE AND FENIX TOP 27 mm	10 kg	11,5 kg	13 kg	-	-		

* ATTENTION TO WEIGHT CALCULATIONS

PLEASE NOTE: OBSERVE THE WEIGHTS INDICATED

> A load, on the frame, exceeding the maximum weight indicated (top weight + accessories weight), causes a rapid lowering of the table top when unlocked.

> A load, on the frame, below the minimum weight indicated (top weight + accessories weight), causes an excessive upward thrust of the table when unlocked.

TECHNICAL SPECIFICATION
299KCAR50 MONOCHROMATIC



> Follow Break Lounge Monochromatic 299KCAR50 has a height range of 260 mm.

> Follow Break Lounge Monochromatic 229KCAR50 can be used with table tops from Ø 700 mm to Ø 1100 mm.

> The table frame (Ø 450 mm) is designed for optimal operation in a range of weights (top weight + accessories weight) between 11,5 and 15,5 kg.

> Depending on the intended use of the table, carefully evaluate the weight of the table top to be assembled.

> If a lighter table top is to be installed or if the table is to work without additional weight, the “counter-balance kit” is able to reduce 3 kg the upwards thrust allowing a correct functioning of the movement. A second counter-balance kit can be installed to reduce the weight by a further 3 kg.

For further information please contact our Customer Service.

Break Lounge Monochromatic	min	max
height range (mm)	260	
frame height (mm)	475	735
top diameter (mm)	Ø 700	Ø 1100
table top weight + accessories recommended weight (kg)	11,5	15,5
counter-balance kit *	3	6

* optional

TOP WEIGHTS						TOP + CLIENT LOADING RECOMMENDED WEIGHT (kg)	
SINGLE TOP	Ø 700 mm	Ø 800 mm	Ø 900 mm	Ø 1000 mm	Ø 1100 mm	MIN	MAX
MELAMINE TOP 18/19 mm	6,5 kg *	7 kg *	8 kg	10 kg	12 kg	11,5	15,5
MELAMINE TOP 25 mm	8 kg *	9 kg *	10 kg	13 kg	15 kg		
LAMINATE AND FENIX TOP 20 mm	8 kg *	9 kg *	10 kg	12 kg	15 kg		
LAMINATE AND FENIX TOP 27 mm	10 kg *	11,5 kg	13 kg	-	-		

* ATTENTION TO WEIGHT CALCULATIONS

PLEASE NOTE: OBSERVE THE WEIGHTS INDICATED


> A load, on the frame, exceeding the maximum weight indicated (top weight + accessories weight), causes a rapid lowering of the table top when unlocked.

> A load, on the frame, below the minimum weight indicated (top weight + accessories weight), causes an excessive upward thrust of the table when unlocked.

INSTRUCTIONS FOR CORRECT USE


ONLY IF NECESSARY:

- A. Unscrew the nut (6a) and adjust the handle cable (6b): a clockwise rotation will loosen it, while a counter clockwise rotation will tighten it out. The adjustment is correct when the handle is neither loose nor hard.
- B. Secure the nut (6a) after adjusting the cable tension of the handle (6b).

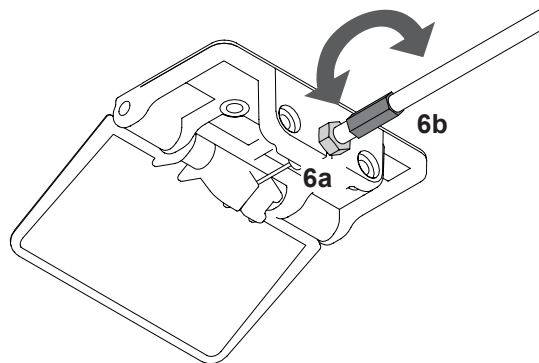

DAILY USE:

1. Place one hand on the adjustment handle and the other hand on the same side of the table top, and operate the movement (fig. 1).
2. Using both hands, lift or lower the top to the desired height.
3. The table is easily adjustable.
In case of difficult use, adjust the handles cable (see “only if necessary”).
4. Once the desired height has been reached, stop the movement and release the handle.
The table will automatically lock in the desired position.

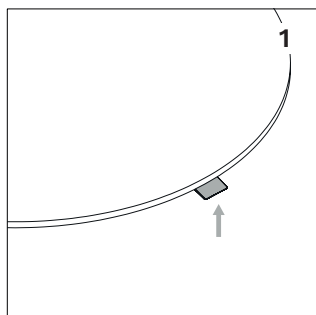

ATTENTION

Any part of all components already assembled and supplied by the company cannot be disassembled unless this is done by Mara personnel. The assembly and disassembly of this table must be carried out by skilled operator following the instructions carefully.

SPECIFICHE TECNICHE
299KCAR MONOCROMATICO



> Follow Break Monocromatico 299KCAR ha un’escursione in altezza di 460 mm.

> Follow Break Monocromatico 299KCAR può montare piani da Ø 700 mm a Ø 1100 mm.

> Il telaio del tavolo (Ø 600 mm) è progettato per un funzionamento ottimale in un intervallo di pesi (peso piano + pesi accessori) compresi tra i 10 e i 14 Kg.

> In base all’utilizzo previsto del tavolo, valutare attentamente il peso del piano da montare.

> Se è previsto il montaggio di un piano più leggero o non è previsto di caricare il piano di lavoro, l’accessorio “counter-balance kit” è in grado di ridurre di 3 kg la spinta verso l’alto permettendo il corretto funzionamento del movimento. Un secondo counter-balance kit può essere montato per ridurre di ulteriori 3 kg la spinta. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Break Monocromatico	min	max
escursione altezza (mm)	460	
altezza telaio (mm)	700	1160
diametro piano (mm)	Ø 700	Ø 1100
peso piano + peso accessori (kg) consigliato	10	14
counter-balance kit *	3	6

* opzionale

PESI PIANI						PIANO + CARICO CLIENTE PESO CONSIGLIATO (kg)	
PIANO SINGOLO	Ø 700 mm	Ø 800 mm	Ø 900 mm	Ø 1000 mm	Ø 1100 mm	MIN	MAX
PIANO IN NOBILITATO SP 18/19 mm	6,5 kg *	7 kg *	8 kg	10 kg	12 kg	10	14
PIANO IN NOBILITATO SP 25 mm	8 kg *	9 kg *	10 kg	13 kg	-		
PIANO IN LAMINATO E FENIX SP 20 mm	8 kg *	9 kg *	10 kg	12 kg	-		
PIANO IN LAMINATO E FENIX SP 27 mm	10 kg	11,5 kg	13 kg	-	-		

* ATTENZIONE AL CALCOLO DEI PESI

ATTENZIONE: ATTENERSI AI PESI INDICATI

> Un carico sopra il telaio superiore al peso massimo indicato (peso piano + peso accessori) causa un veloce abbassamento del piano al momento dello sblocco.

> Un carico sopra il telaio inferiore al peso minimo indicato (peso piano + peso accessori) causa un veloce innalzamento del piano al momento dello sblocco.

SPECIFICHE TECNICHE
299KCAR50 MONOCROMATICO



- > Follow Break Lounge Monocromatico 299KCAR50 ha un’escursione in altezza di 260 mm.
- > Follow Break Lounge Monocromatico 299KCAR50 può montare piani da Ø 700 mm a Ø 1100 mm.
- > Il telaio del tavolo (Ø 450 mm) è progettato per un funzionamento ottimale in un intervallo di pesi (peso piano + pesi accessori) compresi tra i 11,5 e i 15,5 Kg.
- > In base all’utilizzo previsto del tavolo, valutare attentamente il peso del piano da montare.
- > Se è previsto il montaggio di un piano più leggero o non è previsto di caricare il piano di lavoro, l’accessorio “counter-balance kit” è in grado di ridurre di 3 kg la spinta verso l’alto permettendo il corretto funzionamento del movimento. Un secondo counter-balance kit può essere montato per ridurre di ulteriori 3 kg la spinta.
Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti.

Break Lounge Monocromatico	min	max
escursione altezza (mm)	260	
altezza telaio (mm)	475	735
diametro piano (mm)	Ø 700	Ø 1100
peso piano + peso accessori (kg) consigliato	11,5	15,5
counter-balance kit *	3	6

* opzionale

PESI PIANI						PIANO + CARICO CLIENTE PESO CONSIGLIATO (kg)	
PIANO SINGOLO	Ø 700 mm	Ø 800 mm	Ø 900 mm	Ø 1000 mm	Ø 1100 mm	MIN	MAX
PIANO IN NOBILITATO SP 18/19 mm	6,5 kg *	7 kg *	8 kg	10 kg	12 kg	11,5	15,5
PIANO IN NOBILITATO SP 25 mm	8 kg *	9 kg *	10 kg	13 kg	15 kg		
PIANO IN LAMINATO E FENIX SP 20 mm	8 kg *	9 kg *	10 kg	12 kg	15 kg		
PIANO IN LAMINATO E FENIX SP 27 mm	10 kg *	11,5 kg	13 kg	-	-		

* ATTENZIONE AL CALCOLO DEI PESI


ATTENZIONE: ATTENERSI AI PESI INDICATI

- > Un carico sopra il telaio superiore al peso massimo indicato (peso piano + peso accessori) causa un veloce abbassamento del piano al momento dello sblocco.
- > Un carico sopra il telaio inferiore al peso minimo indicato (peso piano + peso accessori) causa un veloce innalzamento del piano al momento dello sblocco.

ISTRUZIONI D'USO


SOLO SE NECESSARIO:

- A. Svitare il dado (6a) e regolare il cavo della maniglia (6b): una rotazione oraria lo allenterà mentre una rotazione antioraria lo tenderà. La regolazione è corretta quando la maniglia non risulta nè libera ne troppo dura.
- B. Fissare il dado (6a) una volta regolata la tensione del cavo (6b).

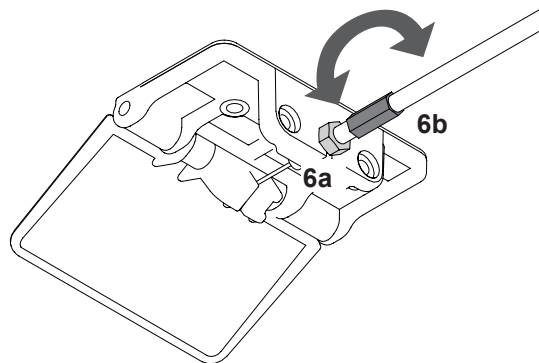

USO QUOTIDIANO:

1. Posizionare la mano d'utilizzo sulla maniglia di regolazione e l'altra mano sullo stesso lato del piano e azionare il movimento (fig. 1).
2. Utilizzando entrambe le mani, sollevare o abbassare il piano all'altezza desiderata.
3. Il tavolo si regola facilmente.
In caso di difficoltà nell'utilizzo, migliorare la regolazione del cavo della maniglia (vedi "solo se necessario").
4. Raggiunta l'altezza desiderata fermare il movimento e rilasciare la maniglia di regolazione.
Il tavolo si bloccherà automaticamente nella posizione desiderata.

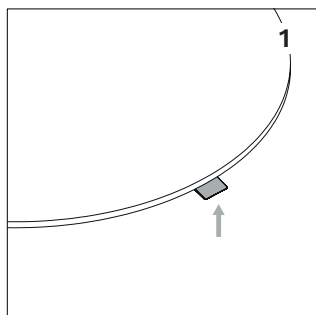

ATTENZIONE

Ogni componente fornito già montato dall'azienda non può essere smontato in nessuna sua parte se non da personale Mara. Montaggio e smontaggio di questo tavolo deve essere effettuato da personale esperto seguendo attentamente le istruzioni.